

MM-G25

Komponentní audio mikrosystém
Přehrávač CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
Návod k obsluze

představte si možnosti

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Samsung.

Kompletní služby získáte po registraci svého výrobku
na adrese

www.samsung.com/global/register



Bezpečnostní upozornění

CZ

	VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍREJTE	
VÝSTRAHA: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE ZADNÍ KRYT. PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.		

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



Tento symbol indikuje „nebezpečné napětí“ uvnitř výrobku, což znamená nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.



Tento symbol indikuje důležité pokyny, které výrobek provází.

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je označen jako laserové zařízení třídy 1.

Používání jiných ovládacích prvků, jiných nastavení, případně provádění jiných postupů než těch, které jsou popsány a stanoveny v tomto návodu k obsluze, může vést k vystavení se nebezpečnému záření.

**UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ A PŘEKONÁNÍ VNITŘNÍCH
POJISTNÝCH MECHANISMŮ MŮŽE BÝT
PŘÍTOMNO NEVIDITELNÉ LASEROVÉ
ZÁŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE PAPRSKU.**


VAROVÁNÍ: Aby se předešlo možnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI MOŽNÉMU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, SROVNEJTE ŠIROKÝ KOLÍK ZÁSTRČKY SE ŠIROKÝM OTVOREM A ZCELA ZÁSTRČKU ZASUŇTE.

- Tento přístroj musí být vždy zapojen do řádně zemněné síťové zásuvky.
- Chcete-li přístroj odpojit z elektrické sítě, je nutné vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky, z tohoto důvodu musí být síťová zásuvka snadno dostupná.

SOUČÁSTI BALENÍ

Zkontrolujte, zda jste obdrželi níže uvedené příslušenství:

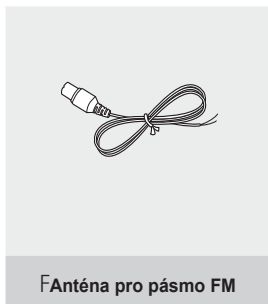

Obsah

Děkujeme, že jste zakoupili Komponentní systém SAMSUNG.

Přečtěte si tento návod.
V něm obsažené informace vám usnadní použití systému a plné využití jeho funkcí.



◆ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	2
◆ INSTALACE KOMPONENTNÍHO SYSTÉMU	
■ Pohled na přední pane.....	4
■ Pohled na horní panel	4
■ Pohled na zadní pane	5
■ Dálkový ovladač	5
■ Místo pro instalaci Komponentní systému	6
■ Připojení napájecího kabelu přístroje	6
■ Vložení baterií do dálkového ovladače	6
■ Připojení reproduktorů.....	6
■ Připojení externího zdroje signálu.....	7
■ Připojení antény pro pásmo FM (VKV)	7
■ Funkce DEMO/DIMMER (demonstrace/ztlumení displeje)	8
■ Nastavení hodin	8
◆ PŘEHRAVAČ CD/MP3/WMA-CD	
■ Přehrávání disků CD/MP3/WMA-CD	9
■ Výběr stopy	9
■ Searching for a Specific Music Passage on a CD	9
■ Hledání hudební pasáže na CD	10
■ Funkce Remain (Zbývající)	10
■ Funkce Display (Zobrazení)	10
■ Opakované přehrávání jedné stopy nebo všech stop CD	11
■ Funkce A-B Repeat (Opakované přehrávání úseku A-B)	11
■ Programování pořadí přehrávání stop CD	11
■ Kontrola nebo změna programu.....	12
◆ USB	
■ Přehrávání přes rozhraní USB	12
■ Rychlé vyhledání	13
■ Opakované přehrávání.....	13
■ Funkce Remain (Zbývající)	13
■ Přeskočení následujících 10 skladeb	13
■ Opakované přehrávání	13
■ Výběr skladby ze zařízení USB	13
◆ TUNER	
■ O vysílání RDS	14
■ Funkce RDS DISPLAY (Zobrazení RDS)	14
■ Indikace PTY (Typ programu) a funkce PTY-SEARCH	15
■ Ladění a ukládání rozhlasových stanic	16
■ Výběr uložené stanice	17
◆ DALŠÍ FUNKCE	
■ FUNKCE RIPOVÁNÍ CD.....	18
■ Časovač.....	19
■ Zrušení nastavení časovače	19
■ Vypnutí zvuku.....	20
■ olba funkce EQ (Ekvalizér).....	20
■ Funkce TREBLE.....	20
■ Funkce BASS(Basy).....	20
■ Funkce Power Soundn.....	20
■ Funkce Dynamické zvýraznění bas	20
■ Nastavení automatického vypnutí systému.....	21
■ Připojení sluchátek	21
◆ DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ	
■ Bezpečnostní upozornění.....	22
■ Čištění Komponentní systému	22
■ Upozornění při používání Komponentní disků	22
■ Dříve než se obrátíte na servis	23
■ Technické parametry	24

Symbols



Stiskněte



Stlače




Důležité



Poznámka


Pohled na přední panel

CZ

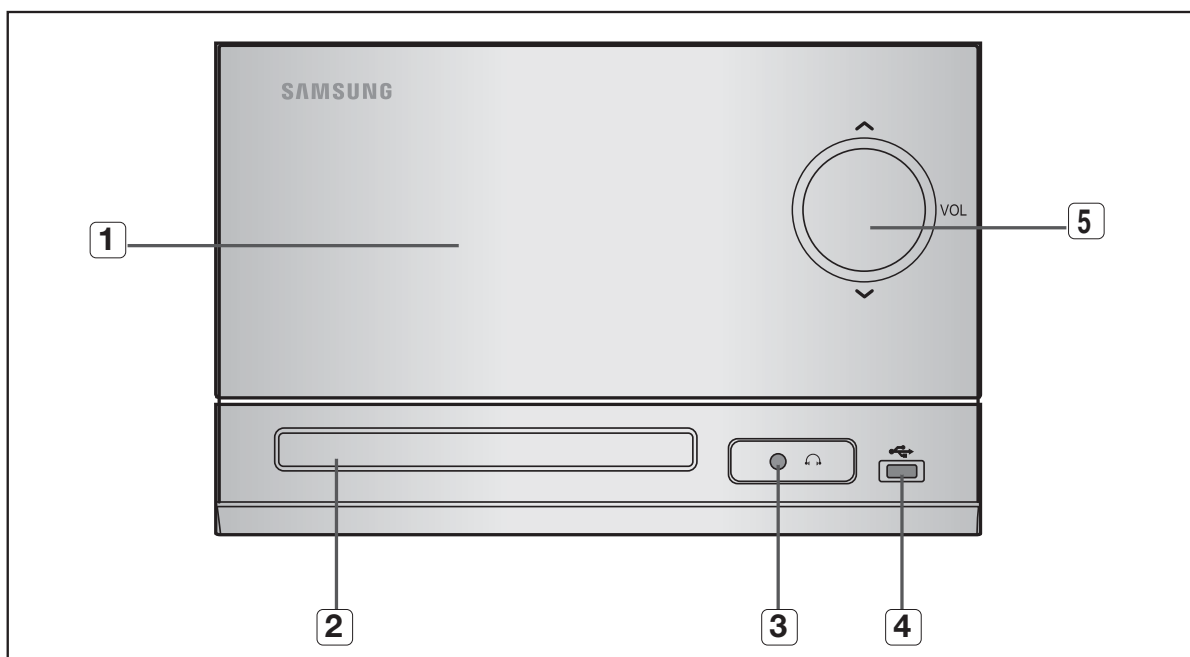


- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. OKÉNKO DISPLEJE | 4. KONEKTOR USB |
| 2. ZÁSUVKA KOMPAKTNÍCH DISKŮ | 5. OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI |
| 3. KONEKTOR SLUCHÁTEK | |

Pohled na horní panel

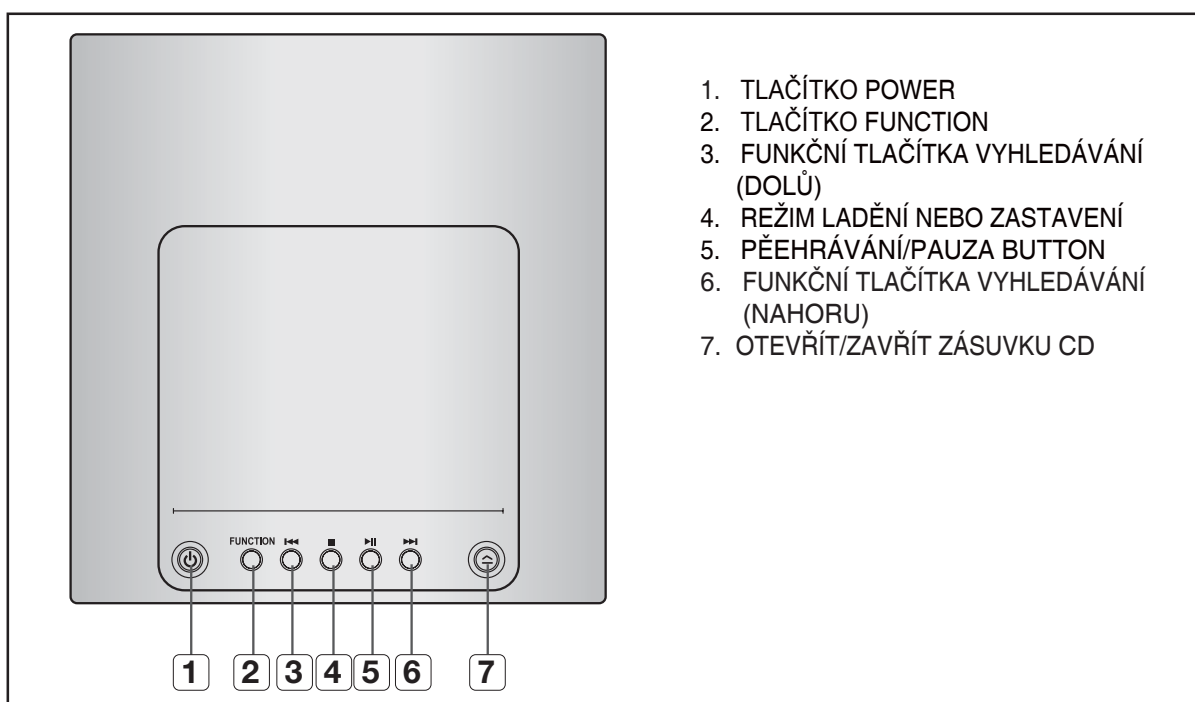


1. TLAČÍTKO POWER
2. TLAČÍTKO FUNCTION
3. FUNKČNÍ TLAČÍTKA VYHLEDÁVÁNÍ (DOLŮ)
4. REŽIM LADĚNÍ NEBO ZASTAVENÍ
5. PĚEHRAVÁNÍ/PAUZA BUTTON
6. FUNKČNÍ TLAČÍTKA VYHLEDÁVÁNÍ (NAHORU)
7. OTEVŘÍT/ZAVŘÍT ZÁSUVKU CD

Pohled na zadní pane

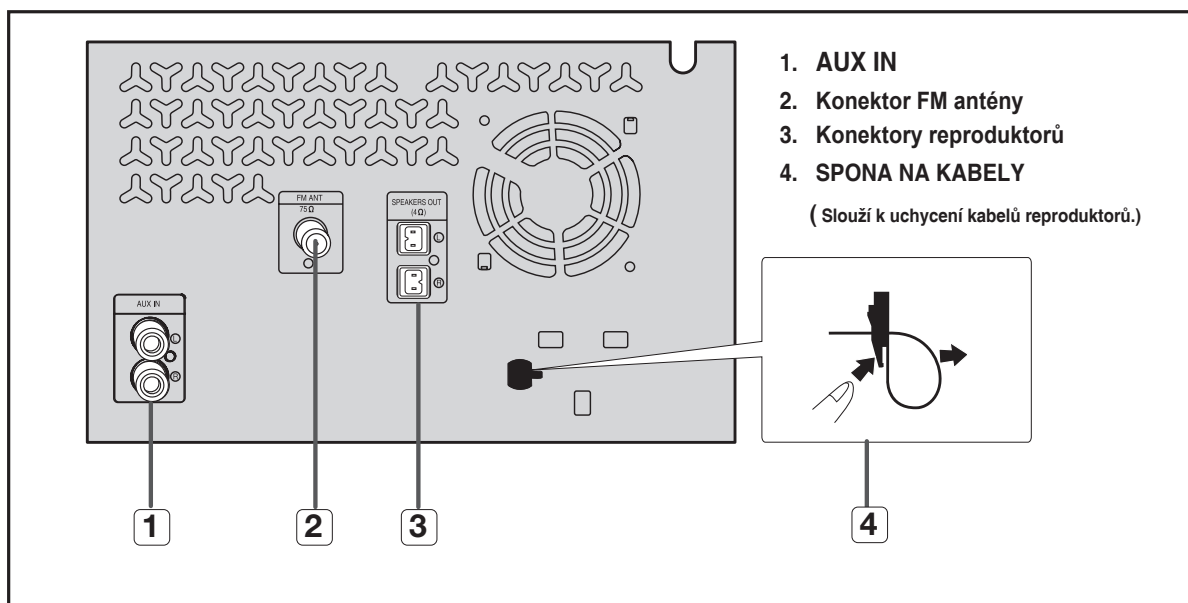

Dálkový ovladač

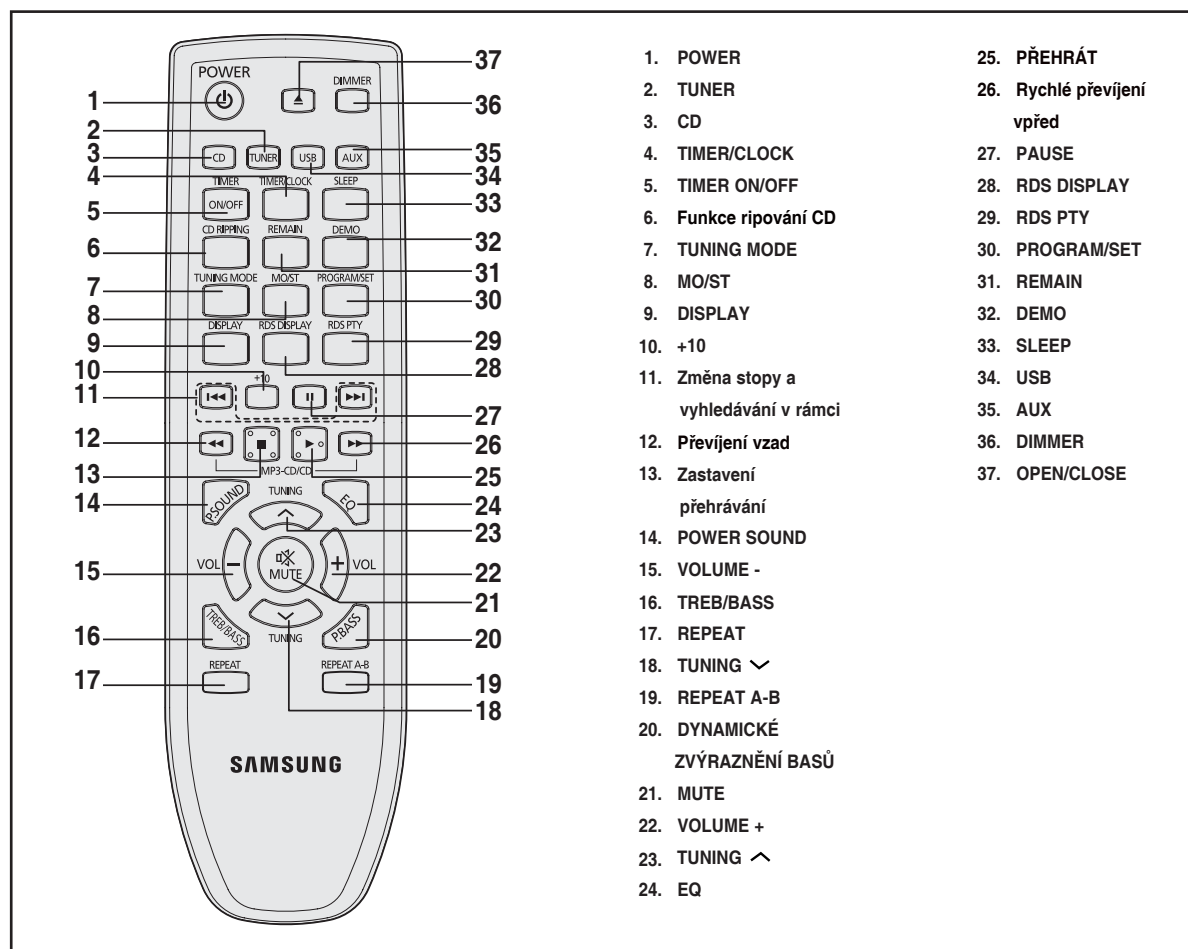



Místo pro instalaci komponentního systému

Váš nový přístroj využijete naplno, pokud při jeho zapojení dodržíte níže uvedené pokyny k instalaci..


- ◆ Systém postavte na rovnou a stabilní plochu.
- ◆ Přístroj nestavte na koberec.
- ◆ Přístroj je určen jen do místností.
- ◆ Na bocích a zadní straně přístroje je nutno v zájmu větrání zachovat volné místo přibližně 15 cm.
- ◆ ajištěte dostatek místa pro otevření prostoru pro CD.
- ◆ Reprodukty postavte do rozumné vzdálenosti nalevo a napravo od přístroje, aby byl zajištěn kvalitní stereo zvuk.
- ◆ Čelní stranu reproduktorů natočte směrem k poslechové pozici.
- ◆ V zájmu optimální kvality zvuku musí být oba reproduktory stejně vysoko nad podlahou.



Připojení napájecího kabelu přístroje

☛ Před připojením přístroje k zásuvce elektrorozvodné sítě ověřte správnost napětí.

- 1 Připojte napájecí kabel do zásuvky.
- 2 Stiskem vypínače (STANDBY/ON) zapněte kompaktní systém.

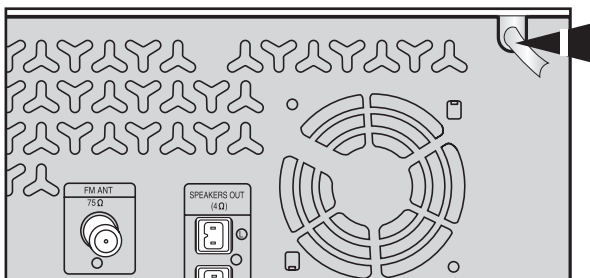

Vložení baterií do dálkového ovladače


Baterie v dálkovém ovladači vložte, respektive vyměňte, v níže uvedených případech:

- ◆ Po zakoupení Komponentní systému
- ◆ Po zjištění, že dálkový ovladač nefunguje, jak má

☛ Při výměně baterií vždy použijte nové baterie a nikdy nekombinujte alkalické baterie s běžnými bateriemi..

- 1 Palcem stlačte místo označené ► na krytu prostoru pro baterie (na zadní straně dálkového ovladače) a odsuňte kryt ve směru šipky.
- 2 Vložte dvě baterie AAA, LR03 nebo ekvivalentní, dejte pozor na polaritu.
 - ◆ + na baterii patří k + v prostoru pro baterie
 - ◆ - na baterii patří k - v prostoru pro baterie
- 3 Vraťte na místo kryt prostoru pro baterie zasunutím na místo, až zacvakne.

- ◆ Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo ke korozi kontaktů.
- ◆ Dálkové ovládání lze používat až do vzdálenosti 7 m v přímém směru. Lze je také používat v rozsahu až 30° ve vodorovném směru od čidla dálkového ovládání.

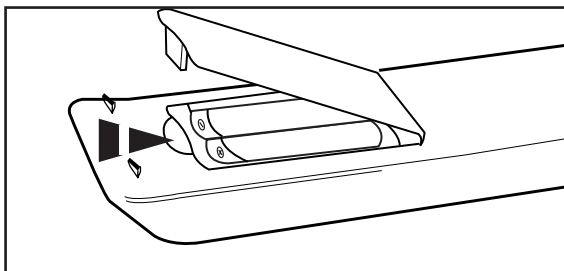


Připojení reproduktorů

Konektory reproduktorů jsou na zadním panelu systému.

Najdete zde dvě sady konektorů:

- ◆ levý reproduktor (označení L)
- ◆ pravý reproduktor (označení R)

V zájmu správného přehrávání připojte kabely od reprosoustav ke správným vývodům konektorů.

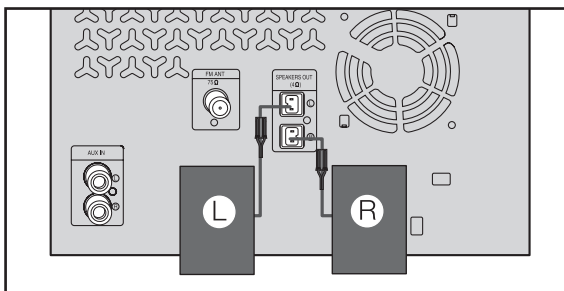

Připojení externího zdroje signálu



Pomocný vstup umožňuje kvalitní přehrávání signálů z jiných zdrojů přes reproduktory Komponentní systému.

Příklady: ♦ televizor
♦ přehrávač video disků
♦ Hi-Fi stereo videorekordér

➤ Vnější zdroj lze připojit jen pokud je vybaven konektorem výstupu audio signálu. Potřebujete také propojovací kabel.

- 1 Přepněte systém do pohotovostního režimu a odpojte systém i vnější zdroj signálu od elektrorozvodné sítě.
- 2 Připojte audio kabel k zadní straně mikrosystému.
➤ Zásuvky patří do stejné zbarvených zásuvek.
- 3 Připojte systém k elektrorozvodné síti a stiskem vypínače **POWER** jej zapněte.
- 4 Vyberte zdroj signálu AUX stiskem tlačítka **AUX**.
Výsledek: na displeji se zobrazí **AUX**.
- 5 Zapněte externí zdroj signálu.
- 6 Nastavte požadovanou hlasitost a stereováhu:
♦ hlasitost ♦ ekvalizér


Příklad: můžete sledovat film a využít zvukové možnosti stereo systému, jako byste byli v kině (pokud má film stereofonní zvukovou stopu).

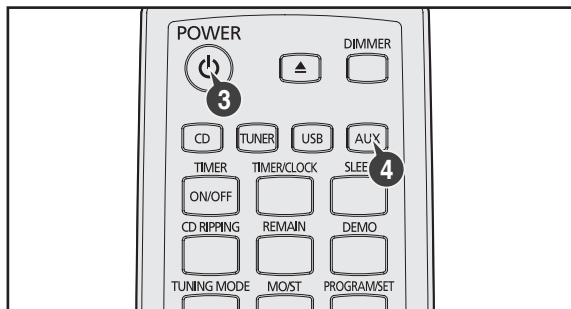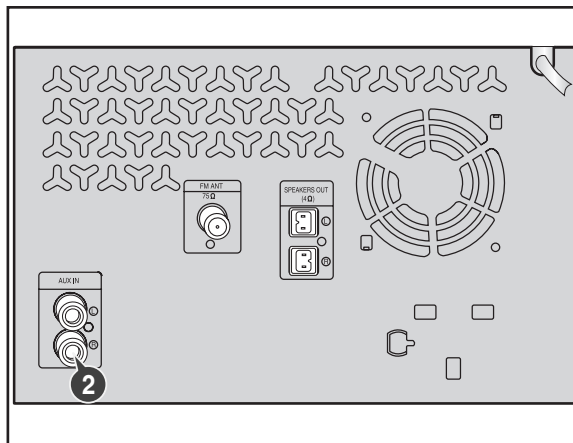


Připojení antény pro pásmo FM (VKV)

Připojení ke KOAXIÁLNÍMU konektoru.

- ♦ Anténa s impedancí 75 Ω se připojuje ke konektoru **FM**.
- ♦ Konektor dodané antény **FM** připojte ke koaxiálnímu konektoru (75 Ω) označenému **FM** na zadním panelu systému.
- ♦ Naladíte rozhlasovou stanici podle pokynů na **straně 16** a zkusmo umístěte anténu do polohy, v níž je příjem nejkvalitnější.
- ♦ Pokud je příjem nekvalitní, může být nutno instalovat vnější anténu. V tom případě připojte konektor **FM** vnější antény ke konektoru FM na zadní straně přístroje, použijte přírodní kabel 75 Ω (není součástí dodávky).

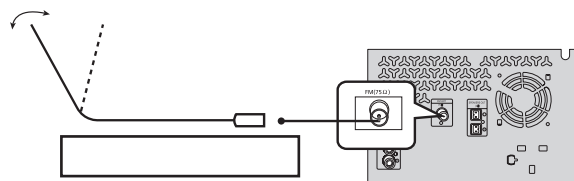

ANTÉNA PRO PÁSMO FM (VKV)
(součást dodávky)


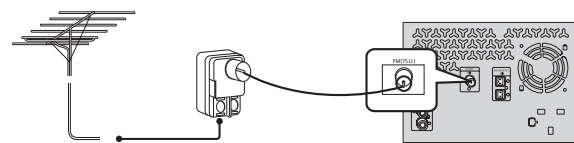


KOAXIÁLNÍ KABEL 75 Ω
(není součástí dodávky)

Funkce DEMO/DIMMER (demonstrace/ztlumení displeje)

Displej zobrazuje všechny funkce systému, podsvícení displeje lze zapnout nebo vypnout.

- 1** Stiskněte tlačítko **DEMO** .
Výsledek: displej na předním panelu předvede všechny možnosti systému.
- Tento návod vysvětluje všechny funkce přístroje. Nahlédněte do příslušné sekce.
- 2** Stiskněte tlačítko **DIMMER** .
Výsledek: aktivuje se funkce Dimmer (Ztlumení displeje) a podsvícení displeje se vypne.
- 3** Dalším stiskem tlačítka **DIMMER** zapnete podsvícení displeje na předním panelu.
- Jas displeje lze ovládat jen na zapnutém přístroji.

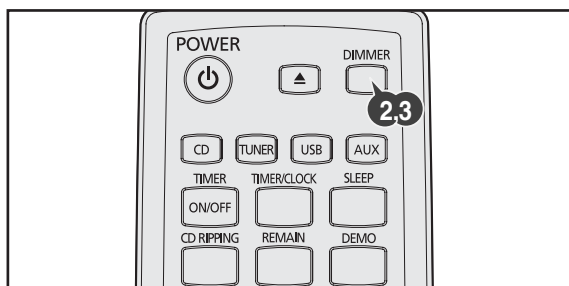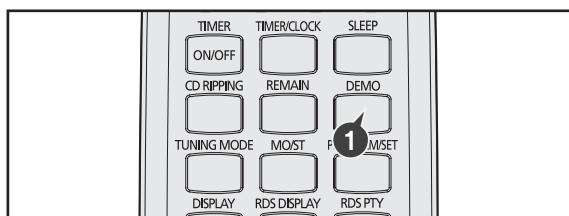

Nastavení hodin



Systém je vybaven hodinami, které jej mohou automaticky vypnout nebo zapnout.

Hodiny nastavte:

- ♦ po zakoupení Komponentní systému
- ♦ po výpadku elektrorozvodné sítě
- ♦ po vytažení koncovky napájecího kabelu ze zásuvky
- ♦ V každém kroku máte několik sekund na provedení příslušných nastavení. Pokud nastavení neprovedete ve vyhrazené době, musíte začít znovu.

- 1** Zapněte systém stiskem tlačítka **STANDBY/ON**.
- 2** Dvakrát stiskněte tlačítko **TIMER/CLOCK** .
Výsledek: na displeji se zobrazí **CLOCK** .
- 3** Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: rozblíká se údaj hodin.
- 4** Pokud chcete... tiskněte tlačítko **TUNING**
Zvýšit údaj hodin ^
Snižit údaj hodin v
- 5** Poté, co je zobrazena požadovaná hodina, stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: rozblíká se údaj minut.
- 6** Pokud chcete... tiskněte tlačítko **TUNING**
Zvýšit údaj minut ^
Snižit údaj minut v
- 7** Poté, co je zobrazen požadovaný čas, stiskněte **PROGRAM/SET**.

- ♦ Hodiny můžete kdykoli zobrazit, i pokud právě pracujete s jinou funkcí, jedním stiskem tlačítka **TIMER/CLOCK**.
- ♦ V kroku 4, 6 můžete také použít tlačítka ◀, ▶ na přístroji místo tlačítek **TUNING** (LADĚNÍ) ^ nebo v.

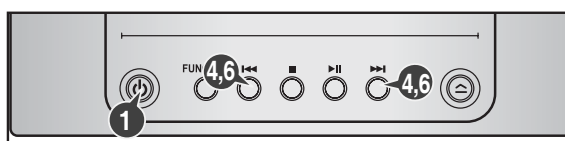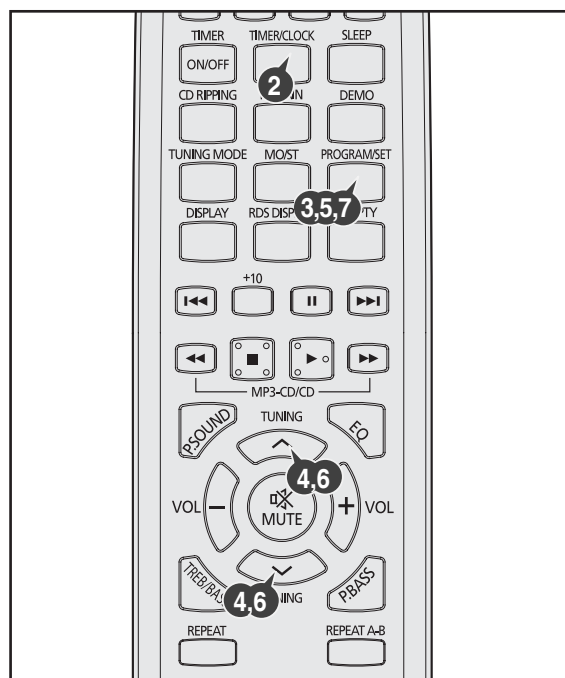


Přehrávání disků CD/MP3/WMA-CD

Disky o průměru 12 a 8 cm můžete přehrávat bez adaptéru.

- Přístroj je navržen pro přehrávání následujících disků: zvukové CD, CD-R, CD-RW a MP3/WMA, -CD. Soustavné přehrávání disků nepravidelných tvarů (např. srdcovitých, nebo osmihranných) může přístroj poškodit.

- 1 Funkci přehrávání disků zvolíte stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (▶||)
- 2 Stiskněte tlačítko Otevřít/Zavřít (☒).
- 3 Disk umístěte do mechaniky potiskem nahoru.
- 4 Opětovným stiskem tlačítka Otevřít/Zavřít (☒) mechaniku zavřete.
- 5 Stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE (▶||)**.
 - ♦ Přehrávači chvíli trvá, než na disku MP3/WMA prohledá všechnystopy.
 - ♦ Anglické názvy skladeb se mohou zobrazit na displeji, jen jsou-li staženy přímo z počítače, nebo je-li zakoupený disk MP3/WMA tříděn podle titulů (adresáři). (Jazyky jiné než angličtina nemusí být rozeznány)
 - ♦ Podle charakteristiky disku MP3/WMA nemusí být anglické názvy skladeb rozeznány
- 6 Následujícími postupy upravte hlasitost tak, aby vám vyhovovala.. Stiskněte tlačítko VOLUME (Hlasitost) na přístroji. nebo na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko VOLUME + nebo -. Úroveň hlasitosti můžete nastavit v rozsahu: VOL MIN (MINIMÁLNÍ HLASITOST), VOL 1 až VOL 29 (HLASITOST 1 až 29) a VOL MAX (MAX. HLASITOST)
- 7 Přístroj
 - K dočasnému pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE (▶||)**
 - Dalším stiskem tlačítka **PLAY/PAUSE (▶||)** přehrávání disku pokračuje.
 - Dálkové ovládání
 - K dočasnému pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko **PAUSE (||)**.
- 8 Stiskem tlačítka **PLAY (Přehrávání) (▶|)** přehrávání disku pokračuje. Po dokončení stiskněte tlačítko **STOP (■)**.

- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund tlačítko **OTEVŘÍT/ZAVŘÍT (☒)** zobrazí se nápis „LOCK door“ a mechanika CD se neotevře. V tomto případě je třeba stisknout a přidržet tlačítko **OTEVŘÍT/ZAVŘÍT (☒)** tak dlouho, dokud se nezobrazí nápis „UNLOCK“ a mechanika CD se otevře.

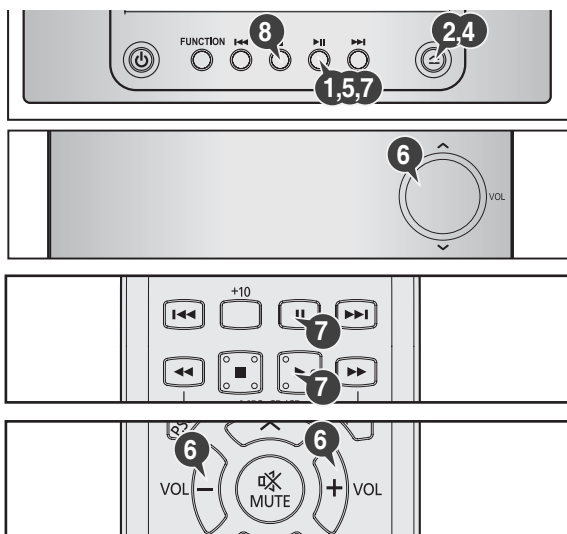

Výběr stopy

Můžete vybrat stopu, kterou chcete poslouchat při přehrávání disku.

Přehrávání předchozí stopy

Stiskněte tlačítko **◀◀** do 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy.

Stiskněte dvakrát tlačítko **◀◀** do 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy.

Přehrávání následující stopy

Stiskněte tlačítko **▶▶**.



Přehrávání aktuální stopy

Stiskněte tlačítko **◀◀** do 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy.

Přehrávání vybrané skladby

Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶** tolikrát, kolikrát je třeba.

- ♦ K volbě stopy můžete také použít tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** na dálkovém ovládání.

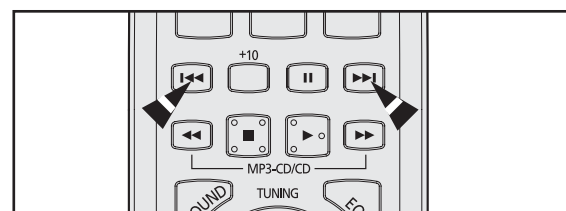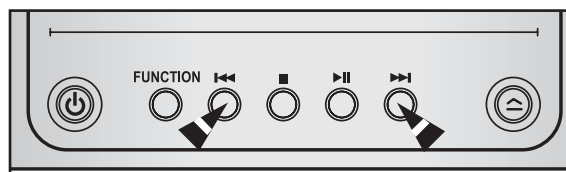


Hledání hudební pasáže na CD

Při poslechu CD můžete rychle vyhledávat v rámci stopy.

Pokud chcete vyhledávat v rámci stopy... Stiskněte...

Vpřed ▶▶
Vzad ◀◀

Můžete také stiskem tlačítka **◀◀, ▶▶** na přístroji zapnout automatické procházení stop.

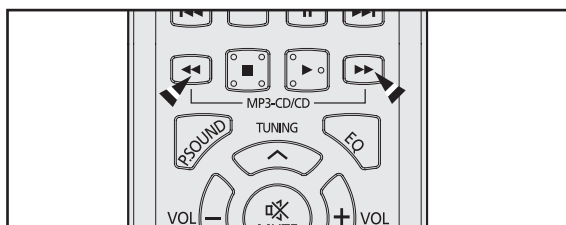

Co je to WMA?

WMA je zkratka Windows Media Audio, což je globální standard komprese zvukových signálů.

Co je to MP3?

MP3 je zkratka MPEG1 Layer 3, což je globální standard komprese zvukových signálů. Digitální komprese umožňuje snížení objemu dat až na 1:12 bez snížení kvality zvuku.

Kompatibilita souborů

- ◆ Přístroj přehrává soubory ve formátu MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) s příponou *.mp3 a některé soubory WMA s příponou .WMA nelze přehrát.
- ◆ Nelze přehrát soubory ve formátu MP2 nebo s vzorkovacím kmitočtem 22 kHz.

Kolik souborů MP3 se vejde na disk CD-R nebo CD-RW?

Využitelná kapacita disku CD-R nebo CD-RW je 680 MB. Typická velikost skladby ve formátu MP3 je 4 MB, takže se na jeden disk vejde přibližně 170 nahrávek.

Přehrávání disků CD-R/RW


- ◆ Disky CD-R (Recordable) mají formát jako běžné audio CD disky, disky CD-RW (Rewritable) umožňují opakovaný zápis a změnu obsahu uživatelem, proto jsou přehrávány jen pokud jsou finalizovány. (Konkrétní disk se na tomto přehrávači nemusí přehrát, záleží na stavu CD a stavu záznamu.)
- ◆ CD-RW má menší odrazivost povrchu než CD, proto trvá načtení obsahu disku déle.

Přeskočení 10 stop

Během přehrávání CD nebo MP3/WMA-CD krátce stiskněte tlačítko **+10**. Přehrávání se posune o 10 stop za právě přehrávanou stopu.

Příklad: Pokud se právě přehrává stopa 5 a chcete přejít na stopu 43, stiskněte čtyřikrát tlačítko **+10** a pak třikrát tlačítko **▶▶**.


5 → **▶10** → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

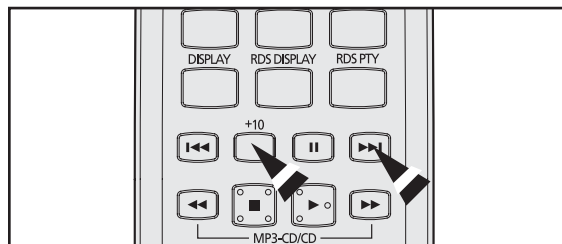

Funkce Remain (Zbývající)

Můžete zjistit zbývající čas.

- 1 Stiskněte tlačítko **REMAIN** (Zbývající).
◆ Po stisku tlačítka **REMAIN** (Zbývající) se zobrazí zbývající čas.
- 2 Tuto funkci zrušíte dalším stiskem tlačítka **REMAIN** (Zbývající).

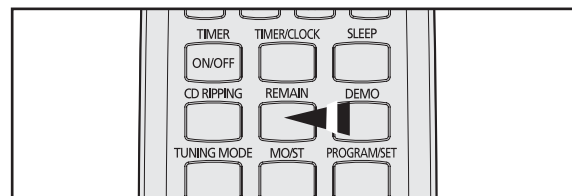


Funkce Display (Zobrazení)

(Tato funkce je k dispozici jen při přehrávání MP3-CD.)

Můžete zjistit aktuální počet stop na disku.

- 1 Stiskněte tlačítko **DISPLAY** (Displej).
Výsledek: Zobrazí se celkový počet stop na disku a po 3 sekundách zmizí.

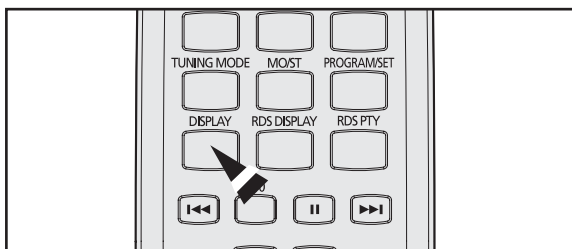


Opakované přehrávání jedné stopy nebo všech stop CD

Můžete donekonečna opakovat:

- ♦ Přehrávání jedné stopy CD.
- ♦ Přehrávání všech stop vybraného CD.


- 1 Stiskněte tlačítko REPEAT (opakované přehrávání)
Po každém stisku tlačítka REPEAT (Opakování) se rychlost opakování změní následovně.
MP3: RPT TRK → RPT DIR → RPT DISC → RPT SHF → RPT OFF.
CD: RPT TRK → RPT DISC → RPT SHF → RPT OFF.
- 2 Pokud chcete funkci opakování vypnout, stiskněte tlačítko REPEAT (Opakování) tolikrát, až se zobrazí RPT OFF (Opakování vypnuto).
 - ♦ RPT TRK: Bude se opakovaně přehrávat zvolená skladba/stopa.
 - ♦ RPT DIR: Budou se opakovaně přehrávat všechny skladby/stopy ve zvolené složce.
 - ♦ RPT DISC: Bude se opakovaně přehrávat celý disk.
 - ♦ RPT SHF: Přehrávání stop/skladeb v náhodném pořadí. (Každou stopu lze přehrát jednou.)
 - ♦ RPT OFF: Zrušení režimu opakovaného přehrávání

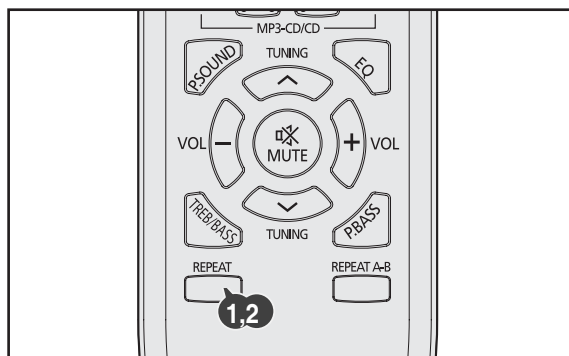

Funkce A-B Repeat (Opakované přehrávání úseku A-B)

Opakované můžete přehrávat pouze předem vybraný úsek na disku CD.

- 1 Na začátku zvoleného úseku stiskněte tlačítko REPEAT A-B.
 - ♦ Na displeji se zobrazí hlášení 'RPT A-'.
 - 2 Na konci zvoleného úseku stiskněte tlačítko REPEAT A-B.
 - ♦ Na displeji se zobrazí hlášení 'RPT A-B'.
 - 3 Funkce Opakování A-B zrušíte dalším stiskem tlačítka REPEAT A-B (Opakování A-B)
- Bod B není možno nastavit, pokud od bodu A neuplynulo alespoň 5 sekund přehrávání.

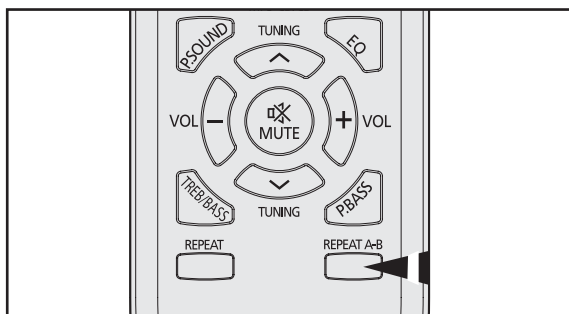

Programování pořadí přehrávání stop CD

(Tato funkce je k dispozici jen při přehrávání MP3-CD.)

Můžete vybrat:

- ♦ Pořadované pořadí přehrávaných skladeb
 - ♦ debSkladbu, kterou nechcete přehrávat.
- ♦ Naprogramovat lze až 24 stop.
♦ Před volbou stop je nutno zastavit přehrávání.

- 1 Pokud je aktivní režim CD, zastavte přehrávání stiskem tlačítka ■.
- 2 Stiskněte PROGRAM/SET.
Výsledek: zobrazí se níže uvedené položky:


P601: --

((01 = č. kroku programu, -- = č. stopy na disku)

Vyberte požadovanou stopu stiskem tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ :

- 3 ♦ Stiskem tlačítka přecházejte na předchozí stopu ◀◀
♦ Stiskem tlačítka přecházejte na následující stopu ▶▶.
- 4 Stiskem PROGRAM/SET potvrďte volbu. P602: --
Výsledek: volba se uloží a zobrazí se
- 5 Další stopy vyberete opakováním kroků 3 až 4.
- 6 Stiskem tlačítka PLAY (▶) spustíte přehrávání vytvořeného programu.
- 7 Prvním stisknutím tlačítka ■ přehrávač kompaktních disků zastavíte a dalším stisknutím tlačítka ■ zrušíte výběr.

- ♦ Pokud otevřete prostor pro disk nebo vypnete napájení, výběr je zrušen.

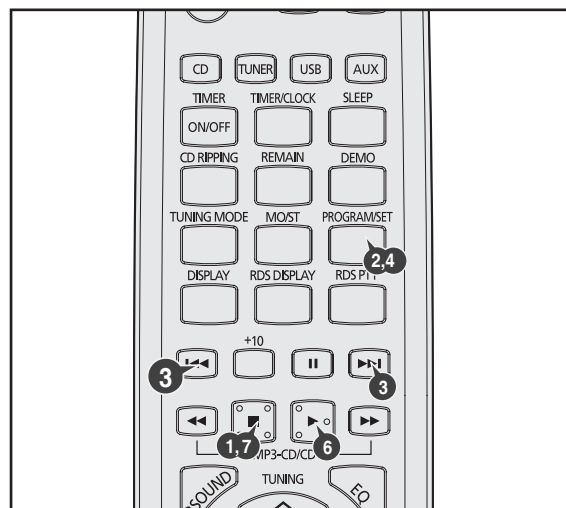

Kontrola nebo změna programu

Pořadí naprogramovaných stop můžete kdykoli zkontrolovat nebo změnit.

1 Pokud už přehráváte vytvořený program, jednou stiskněte ■.

2 Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Result: The following indications are displayed:

CH01: 01

(CH = kontrola, 01 = č. kroku programu, -- = č. stopy na disku)


➤ Pokud už má program 24 stop, zobrazí se při stisku tlačítka **PROGRAM/SET** místo PR (programování) znaky CH (změna).

3 edním nebo více stisky tlačítka **PROGRAM/SE**, zobrazíte stopu, kterou chcete změnit.

4 Stisknutím tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte jinou skladbu.

5 Stiskem **PROGRAM/SET** . potvrďte volbu.

6 Stiskem **PLAY** (▶) přehrajete vytvořený program.
Výsledek: začne se přehrávat první nastavená stopa.

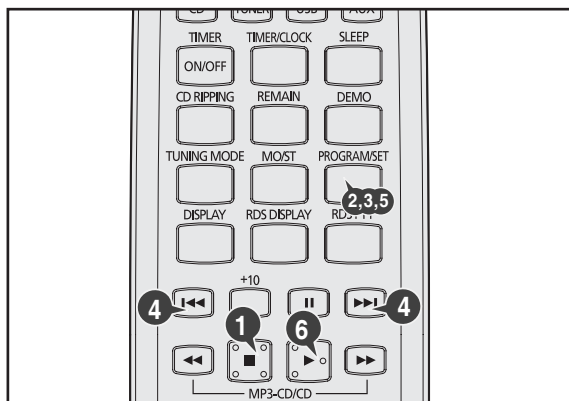

Přehrávání přes rozhraní USB

Připojením různých externích úložných zařízení přes rozhraní USB, jako jsou paměti flash nebo pevné disky, získáte možnost přehrávat soubory MP3/WMA.

1 K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.

2 Vyberte funkci USB stisknutím tlačítka **USB**.
 ♦ Automaticky se zahájí přehrávání první skladby z prvního adresáře.

➤ **Zastavení přehrávání**
 Přehrávání zastavíte stiskem tlačítka Stop (■).


⚠ ♦ Nabíječky určené pro zařízení USB nezapojujte do portu USB na přehrávači, neboť se může výrobek poškodit.

Před použitím rozhraní USB se vyvarujte následujících kroků.

- ♦ Některá externí úložná zařízení USB nemusí být s přehrávačem kompatibilní.
- ♦ Data z externího pevného disku se formátu FAT přehrávat lze, nicméně formát NTFS nikoliv.
- ♦ Pevný disk s rozhraním USB 2.0 připojte k externímu zdroji napájení. Nebude-li disk připojen k samostatnému zdroji napájení, nemusí fungovat.
- ♦ Je-li paměť externího úložného zařízení USB rozdělena na více částí, lze přehrávat jen soubory MP3 z prvního pevného disku.
- ♦ Soubory podléhající technologii DRM nebudou přehrávány.
 Správa digitálních práv (DRM): Technologie a služba, která chrání zisk a práva vlastníků autorských práv znemožněním neoprávněného použití digitálního obsahu.
- ♦ I když název souboru končí příponou .mp3, nemusí být možné jeho přehrávání, pokud je skutečným formátem MPEG layer 1 nebo 2.
- ♦ Nepoužívejte rozbočovač USB, neboť nebude rozeznán.
- ♦ Budou zobrazeny názvy souborů formátu MP3 a WMA o délce až 15 znaků.

Zpoždění

- ♦ Zvolíte-li funkci USB, načítání souborů (READ-IN) může trvat několik minut.
- ♦ Během přehrávání souborů z USB zařízení, obzvláště pevných disků, může dojít ke zpoždění při přechodu na další skladbu. Doba odezvy jednotlivých externích zařízení USB se může lišit, přestože tato zařízení mají stejnou kapacitu.
- ♦ Pokud externí zařízení USB podporuje pouze verzi rozhraní USB 1.1, přístupová rychlost k souborům se může jevit příliš pomalá a soubory nebudou reprodukovat náležitý obraz.

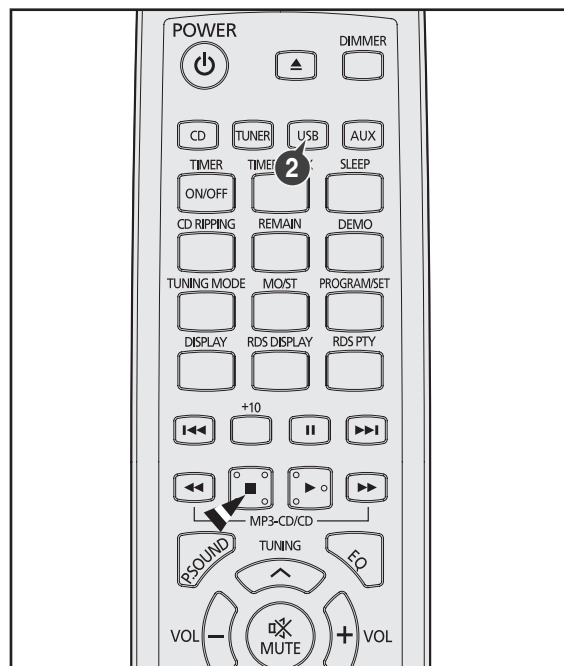


Rychlé vyhledání

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.

Během přehrávání můžete rychle najít požadovanou část


- Stiskněte tlačítka **⏮**, **⏭**.
 - ♦ S každým stisknutím tlačítka můžete vyhledávat dopředu nebo zpět 2násobnou rychlostí.
- 🔊 Při použití funkce vyhledání vysokou rychlostí není slyšet žádný zvuk.

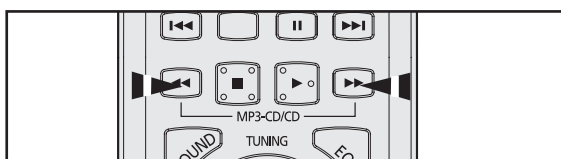

Rychlé vyhledání

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.

- Stiskněte tlačítko **REPEAT** (opakované přehrávání).
Po každém stisku tlačítka **REPEAT** (Opakování) se rychlost opakování změní následovně:
RPT TRK → RPT DIR → RPT ALL → RPT SHF → RPT OFF.
Pokud chcete funkci opakování vypnout, stiskněte tlačítko **REPEAT** (Opakování) tolikrát, až se zobrazí **RPT OFF** (Opakování vypnuto)
 - ♦ **RPT TRK**: Bude se opakovaně přehrávat zvolená kapitola.
 - ♦ **RPT DIR**: Budou se opakovaně přehrávat všechny skladby/stopy ve zvolené složce.
 - ♦ **RPT ALL** (Opakovat vše): Opakovaně přehrává všechny stopy.
 - ♦ **RPT SHF**: Přehrávání stop/skladeb v náhodném pořadí. (Každou stopu lze přehrát jednou.)
 - ♦ **RPT OFF**: Zrušení režimu opakování přehrávání

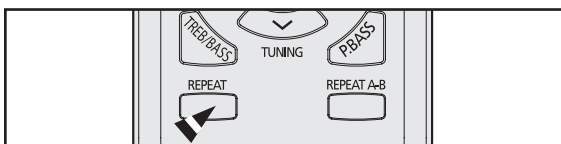


Funkce Remain (Zbývající)

Můžete zjistit zbývající čas.

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.

- 1** Stiskněte tlačítko **REMAIN** (Zbývající).
 - ♦ Po stisku tlačítka **REMAIN** (Zbývající) se zobrazí zbývající čas.
- 2** Tuto funkci zrušíte dalším stiskem tlačítka **REMAIN** (Zbývající).

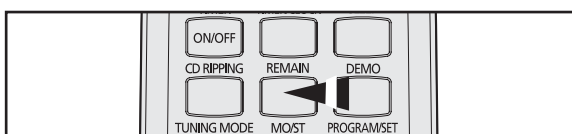


Přeskočení následujících 10 skladeb

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.

- Během přehrávání krátce stiskněte tlačítko **+10** na dálkovém ovládání.
Příklad: Chcete-li během přehrávání 15 skladby přehrát 43 skladbu, stiskněte 3x tlačítko **+10** a potom 3x tlačítko **⏭**


15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43



Opakované přehrávání

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.

- 1** Na začátku zvoleného úseku stiskněte tlačítko **REPEAT A-B**.
♦ Na displeji se zobrazí hlášení **'RPT A-'**.
- 2** Na konci zvoleného úseku stiskněte tlačítko **REPEAT A-B**.
♦ Na displeji se zobrazí hlášení **'RPT A-B'**.
Funkce Opakování A-B zrušíte dalším stiskem tlačítka **REPEAT A-B** (Opakování A-B)
- 3** Bod B není možno nastavit, pokud od bodu A neuplynulo alespoň 5 sekund přehrávání.

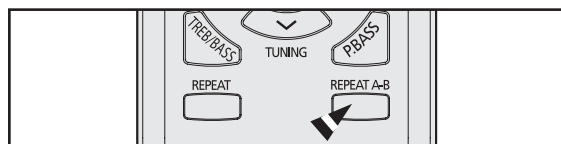


Výběr skladby ze zařízení USB

Během přehrávání nebo pozastavení můžete vybrat soubor MP3.

Dříve než začnete! ♦ K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
♦ Pomocí tlačítka USB vyberte funkci USB.


- Chcete-li přejít k další nebo předchozí skladbě, stiskněte krátce tlačítko **⏮**, **⏭**.
 - ♦ Přejdete k dalšímu nebo předchozímu souboru v adresáři.
 - ♦ Stisknete-li tlačítko **⏮**, **⏭** vícekrát, než kolik je souborů v adresáři, přesunete se do dalšího adresáře.

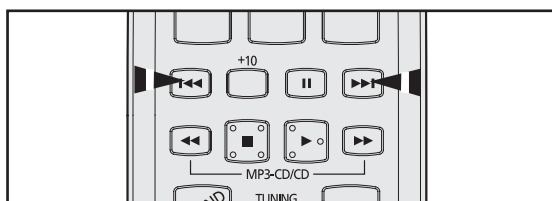

O vysílání RDS



Tento přístroj je vybaven funkcí RDS (Radio Data System), která umožňuje příjem nejruznějších informací z rozhlasových stanic FM podporujících technologii RDS, jako je například název stanice, text, čas a 30 druhů programů (Zprávy, Rock, Klasika atd.) spolu s běžným signálem.

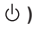
- 1 Stiskněte tlačítko ().
- 2 Naladte FM rádio.
 - ♦ Viz. Způsob příjmu rozhlasu na **str. 17**.
 - ♦ Na displeji se zobrazí FM a frekvence.
 - ♦ Pokud přijímaná stanice vysílá RDS informace, automaticky se zobrazí na displeji hlášení "RDS".
- 3 Stisknutím tlačítka **RDS Display** vyberte požadovaný režim RDS.
 - ♦ S každým stisknutím tlačítka se režim RDS změní následujícím způsobem.

→ PS NAME → RT → CT → Current FM frequency

- ♦ Funkce RDS je dostupná pouze u vysílání **FM** rádia.
- ♦ Informace RDS nemusí správně fungovat, pokud přijímaná stanice nevysílá řádně signál RDS, nebo je-li přijímaný signál slabý.

♦ Popis funkce RDS

1. **PTY (Typ programu):** Zobrazuje typ aktuálně vysílaného programu.
2. **PS NAME (Název programové služby):** Zobrazí název vysílající stanice, který je složen z 8 znaků.
3. **RT (Rozhlasový text):** Dekóduje text vysílaný stanicí (je-li nějaký) o maximální délce až 64 znaků.
4. **CT (Hodiny):** Příjem aktuálního času vysílaného stanicí FM.
 - Některé stanice nemusí vysílat všechny informace PTY, RT nebo CT; v tomto případě se dané informace nezobrazí.
5. **TA (Dopravní zpravodajství):** Pokud tento symbol bliká, indikuje vysílané dopravní zpravodajství.

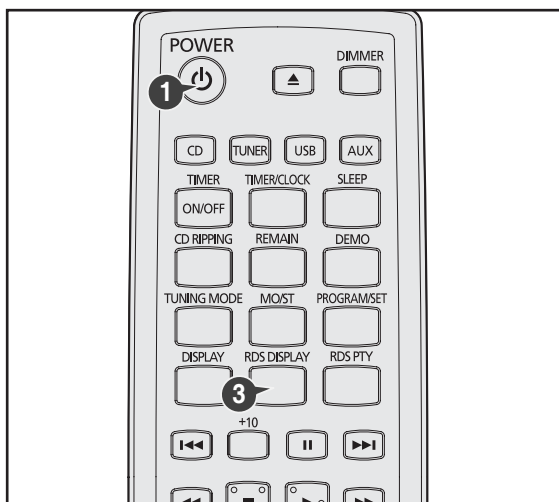

Funkce RDS DISPLAY (Zobrazení RDS)

Režim "PS NAME" (Název programové služby)

- Režim "PS NAME" (Název programové služby)

Stisknutím tlačítka **RDS DISPLAY** vyberte režim PS NAME.

- ♦ Na displeji se zobrazí hlášení "**PS NAME**".
- ♦ Jsou-li přijímány informace PS, zobrazí se na displeji název programu (např. BBC, AFO, NDR, atd.).
- ♦ Pokud informace PS nejsou přijímány, na displeji je uvedena frekvence FM.

- ☞ I když nestisknete tlačítko RDS DISPLAY, příjem informací PS zajistí, že na displeji se údaje PS zobrazí.

Režim "RT MODE" (Rozhlasový text)

- Zobrazuje znaky vysílané rozhlasovou stanicí.

Stisknutím tlačítka **RDS DISPLAY** vyberte režim RT MODE.

- ♦ Na displeji se zobrazí hlášení „**RT**“.
- ♦ Jsou-li informace RT přijímány, zobrazí se automaticky na displeji.
- ♦ Nejsou-li informace RT přijímány, na displeji se zobrazí "**NO RT**".

Funkce CT (Hodiny)

- Slouží k nastavení času hodin vysílaných programem RDS.

Chcete-li čas nastavit, tlačítkem **RDS DISPLAY** vyberte režim CT MODE.



- ☞ ♦ Dešifrování údaje CT může trvat až 2 minuty, proto se čas nezobrazí okamžitě.
- ♦ Nejsou-li informace CT přijímány, na displeji se zobrazí hlášení "**NO CT**".

Indikace PTY (Typ programu) a funkce PTY-SEARCH (Vyhledat-PTY)

- ◆ Informace PTY se skládá z identifikačního symbolu, který pomáhá rádiu FM rozeznat typ programu každé stanice FM.
- ◆ Níže je uvedeno 30 typů informací PTY, které se zobrazí po stisku tlačítka RDS PTY.
- ◆ Vyhledávání informací RDS PTY lze použít pouze pro stanice uložené v předvolbách.
- ◆ Hledání můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka PTY SEARCH.
- ◆ Na provedení následujících kroků je nutný určitý časový limit. Pokud je nastavení zrušeno ještě před dokončením, začněte znovu od 1. kroku.
- ◆ Při stisknutí tlačítka na dálkové ovládání zkontrolujte, zda je stanice FM vybraná pomocí přímého dálkového ovládání.


Displej	Typ programu
NEWS	• Novinky zahrnují komentáře a zprávy.
AFFAIRS	• Různá témata zahrnují aktuální události, dokumenty, diskuze a analýzy.
INFO	• Informace zahrnují měření, úvahy, odpovědi, předpovědi, témata zajímaví spotřebitele, zdravotnické informace atd.
SPORT	• Sports
EDUCATE	• Informace o vzdělávání
DRAMA	• Rozhlasové dramatické seriály, atd.
CULTURE	• Lidová nebo regionální kultura zahrnující církevní záležitosti, sociální vědy, jazyk, divadlo, atd.
SCIENCE	• Přírodní vědy a technologie
VARIED	• Ostatní mluvené zábavní programy (kvízy, soutěže), rozhovory, komedie, satirické hry, atd.
POP M	• Populární hudba
ROCK M	• Rocková hudba
M.O.R.M	• Současná novodobá hudba „lehkého žánru“.
LIGHT M	• Lehká klasická hudba – klasická hudba, instrumentální a sborová
CLASSIC	• Vážná klasická hudba – orchestrální hudba, symfonie, komorní hudba a opera
OTHER M	• Ostatní hudba – džez, R&B country hudba
WEATHER	• Počasí
FINANCE	• Finance
CHILDREN	• Dětské programy
SOCIAL A	• Společenské záležitosti
RELIGION	• Náboženské pořady
PHONE IN	• Programy s možností telefonické účasti
TRAVEL	• Cestován
LEISURE	• Volný čas
JAZZ	• Džezová hudba
COUNTRY	• Country hudba
NATION M	• Lidová hudba
OLDIES	• Starší hudba
FOLK M	• Folková hudba
DOCUMENT	• Dokumenty
TEST	• Test budíku

Informace o funkci SEARCH-PTY (Vyhledat PTY)

1. Naladíte FM rádio.
 - ◆ Viz. Způsob příjmu rozhlasu na **str. 16**.
 - ◆ Na displeji se zobrazí hlášení FM a frekvence.
 - ◆ Pokud naladěná stanice vysílá RDS informace, rozsvítí se **“RDS”**.
2. Stisknete tlačítko **RDS PTY**.
 - ◆ Na displeji se zobrazí režim PTY (NEWS, AFFAIRS, atd.).
 - ◆ Požadovaný režim PTY vyberte stiskem tlačítka TUNING  nebo .

- ◆ Pokud stanice informace PTY nevysílá žádné informace, na displeji se zobrazí hlášení 'NO PTY'.
- ◆ Jakmile vyberete režim PTY (na displeji je zobrazený režim PTY), opětovným stisknutím tlačítka PTY zapnete režim PTY-SEARCH (VYHLEDAT PTY) a automatické vyhledávání stanice.
- ◆ Shoduje-li nalezený režim PTY pomocí automatického vyhledání se zadáním režimem PTY, automatické vyhledání se zastaví a funkce PTY-SEARCH bude ukončena.

☛ **Není-li nalezen režim PTY, který by odpovídal režimu PTY pro automatické vyhledání, mikrosystém přejde na frekvenci, kde automatické vyhledání začalo a funkce PTY-SEARCH bude pozastavena.**

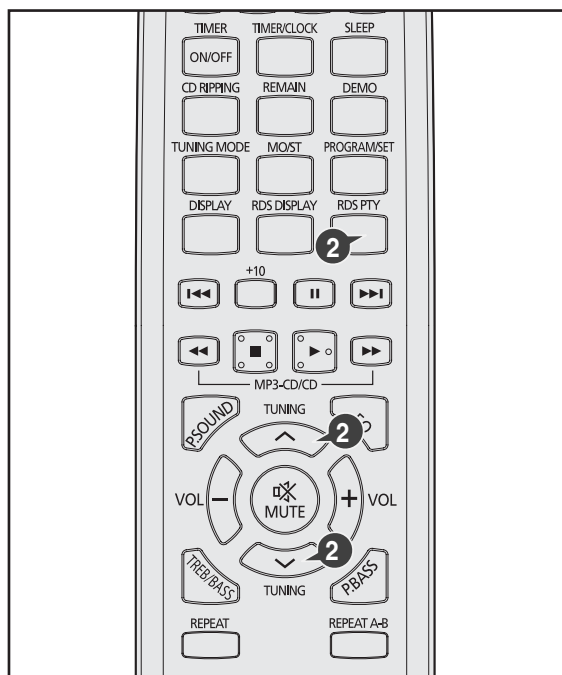

Ladění a ukládání rozhlasových stanic






Uložit lze až:

- ♦ 15 stanic v pásmu FM

- 1 Zapněte systém stiskem tlačítka **STANDBY/ON**.
- 2 Vyberte režim TUNER stiskem tlačítka **TUNER**.
- 3 Pokud chcete naladit stanici... Stiskněte tlačítko **TUNING MODE...**
 Předvolba..... Tlačítko stiskněte jedenkrát nebo vícekrát, dokud se nezobrazí hlášení **PRESET**.
 AutomatickyJednou nebo vícekrát, až se zobrazí nápis **AUTO**.
 Ručně Jednou nebo vícekrát, až se zobrazí nápis **MANUAL**.
- 4 Stanici, kterou chcete uložit do předvolby, naladíte:
 ♦ Stiskem tlačítka **TUNING** **^** nebo **v** na dálkovém ovladači.
 ♦ Změnu kmitočtu při ručním ladění urychlíte stiskem a přidržením tlačítek **◀◀** nebo **▶▶**.
 ♦ Automatické ladění se může zastavit i na kmitočtu, na němž žádná stanice nevysílá. V takovém případě využijte ruční ladění.
- 5 Nastavení hlasitosti:
 ♦ Stiskněte tlačítko **VOLUME** (Hlasitost) na přístroji nebo
 ♦ Stiskem tlačítek **VOLUME +** nebo **-** na dálkovém ovladači
- 6 Režim FM stereo nebo mono volíte stiskem tlačítka **MO/ST**.
- 7 Pokud naladěnou stanici nechcete uložit do předvolby, vraťte se do kroku 3 a naladíte jinou stanici.
 V opačném případě:
 a Stiskněte tlačítko **PROGRAM/SET**.
 b Stiskem tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** na přístroji nebo **TUNING** (Ladění) **^** nebo **v** na dálkovém ovládání přiřadíte číslo programu .
 c Stiskem tlačítka **PROGRAM/SET** uložte předvolbu.
- 8 To store any other radio frequencies required, repeat Steps 3 to 7.

➤ V režimu Tuner (Rádio)

- ♦ V režimu manuálního ladění můžete stiskem tlačítka **◀◀** , **▶▶** na přístroji ručně naladit rádiovou stanici
- ♦ Během automatického ladění můžete stiskem tlačítka **■** na přístroji nebo **TUNING MODE** (Režim ladění) na dálkovém ovládání můžete zastavit hledání
- ♦ V režimu uložení stanic můžete stiskem tlačítka **◀◀** , **▶▶** na přístroji vyhledat uloženou rádiovou stanici.

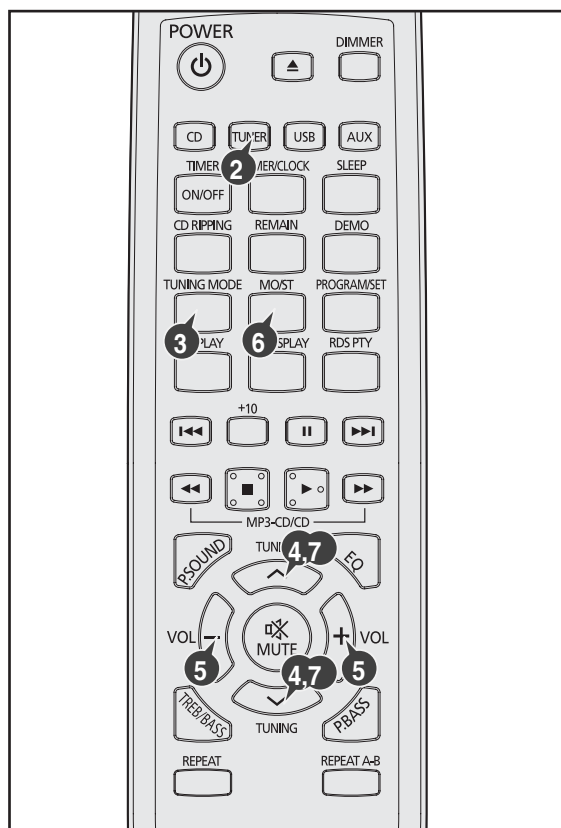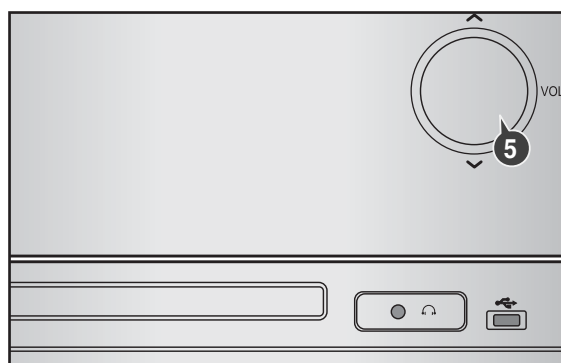
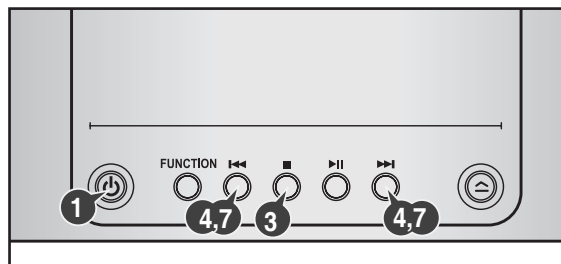


Výběr uložené stanice

Postup vyvolání stanice uložené do předvolby:

- 1** Zapněte systém stiskem tlačítka **STANDBY/ON**.
- 2** Vyberte režim TUNER stiskem tlačítka **TUNER** (FM).
- 3** Stiskněte tlačítko TUNING MODE (Režim ladění) na dálkovém ovládání nebo na přístroji tolikrát, až se zobrazí „PRESET“ (Předvolba).
- 4** stiskem tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** vyberte požadovanou stanici.
nebo
Vyberte požadovanou stanici stiskem tlačítka **TUNING** **▲** nebo **▼** na dálkovém ovladači.

Výsledek: Rádio přijímá vybranou stanici.

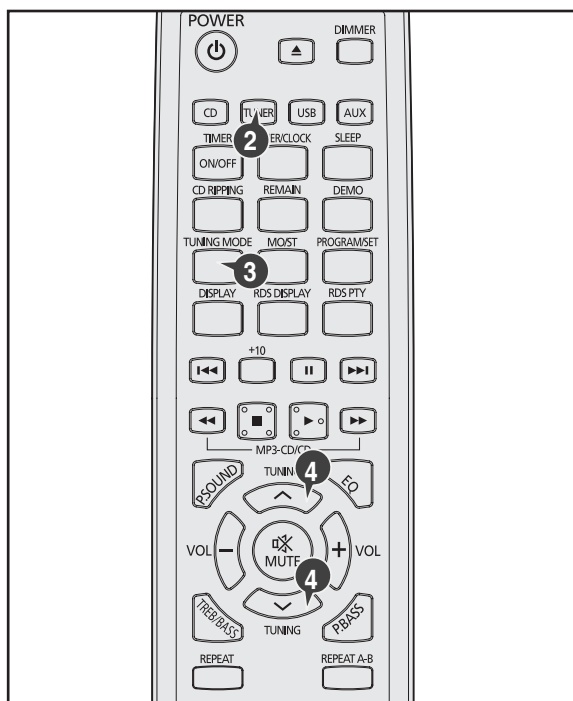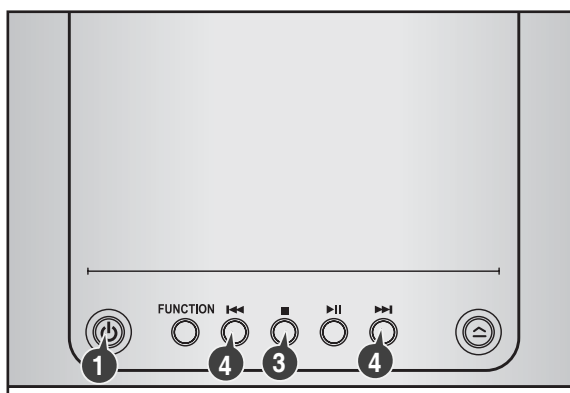


Zlepšení kvality příjmu rádia

Kvalitu příjmu rádia můžete zlepšit:

- ♦ Otočením antény pro pásmo FM
- ♦ Vyzkoušením optimálního umístění antény pro pásmo FM před jejím trvalým upevněním na místo

➤ Pokud je příjem určité stanice v pásmu FM nekvalitní, stiskněte tlačítko **MO/ST**. rádio přepne ze stereo příjmu na mono příjem. Tím selepší kvalita zvuku.

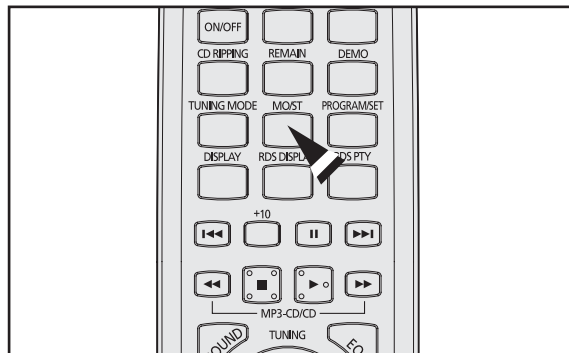



CZ

Funkce ripování CD

Kompaktní disk můžete ripovat jako soubor MP3 u zařízení USB. Tato funkce umožňuje ripování na vybraném začátku disku nebo stopy.

- 1** Stisknutím tlačítka STANDBY/ON systém zapnete.
- 2** Připojte USB zařízení.
- 3** Vložte kompaktní disk (Digital Audio).
 - ♦ Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE otevřete zásuvku jednotky CD.
 - ♦ Vložte disk CD, stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE zásuvku zavřete.
 - ♦ Tlačítka (◀◀ nebo ▶▶) vyberte na disku CD požadovanou skladbu.
- 4** Stisknutím tlačítka CD RIPPING na dálkovém ovládání spustíte ripování.
 - ♦ Jestliže je systém v režimu pozastaveného přehrávání anebo v režimu přehrávání, stisknete toto tlačítko, zobrazí se „TRACK RIPPING“ (Ukládání stopy) a spustí se CD RIPPING (Ukládání stop z CD).
 - ♦ Jestliže je systém v režimu pozastaveného přehrávání anebo v režimu přehrávání, stisknete toto tlačítko, zobrazí se „FULL CD RIPPING“ (Uložení stop z celého CD) a spustí se CD RIPPING (Ukládání stop z CD).
 - ♦ Během ripování disku CD neodpojujte USB zařízení.
- 5** Ripování zastavíte stisknutím tlačítka STOP (■). Posléze je soubor formátu MP3 automaticky vytvořen a uložen.

Po vypálení CD vznikne na zařízení adresář „RIPPING“ (Ukládání stop) a název souboru je stejný jako název disku.

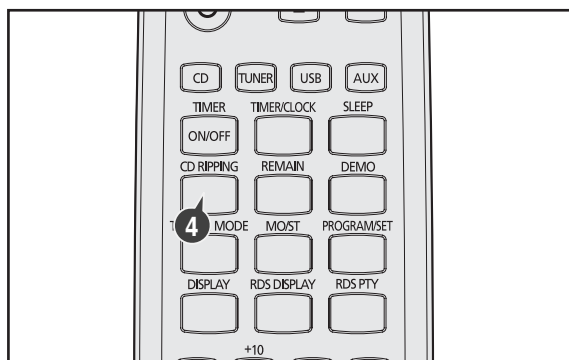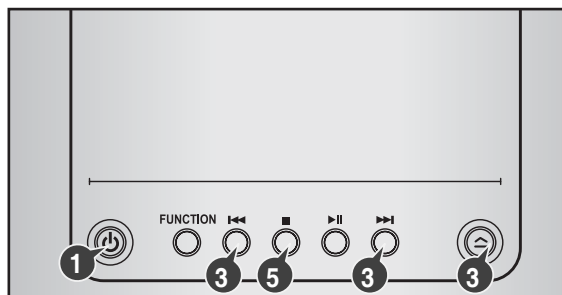

Poznámka

- ♦ Během kopírování disku CD neodpojujte zařízení USB ani napájecí kabel. Může dojít k poškození souborů. Jestliže chcete ripování CD zastavit během jeho průběhu, musíte nejdříve stisknout tlačítko STOP. Potom můžete zařízení USB odpojit.
- ♦ Pokud zařízení USB odpojíte během ripování disku CD, hlavní jednotka nebude napájena a pravděpodobně nebude možné zkopírované soubory vymazat. V tomto případě nejdříve zařízení USB připojte k počítači, zálohujte veškerá data a následně zařízení USB naformátujte.
- ♦ Pokud nestačí kapacita USB paměti, zobrazí se „RIPPING ERROR“ (Chyba ukládání stop).
- ♦ Disky DTS-CD nelze ripovat.
- ♦ Data z externího pevného disku a zařízení USB ve formátu FAT ripovat lze, nicméně formát NTFS nikoliv. Funkce ripování CD nepodporuje všechna zařízení USB.
- ♦ Pokud využíváte rychlé vyhledávání na CD nebo je aktivní režim Pause (Pozastavení) nebo Stop (Zastavení), ukládání stop z CD nefunguje.
- ♦ Během ripování CD je třeba dávat pozor na otřesy. Otřesy mohou ripování CD nepříznivě ovlivnit.
- ♦ V závislosti na zařízení USB může ripování disku CD trvat dlouho.
- ♦ V režimu programování nemůžete CD RIPPING (Ukládání stop z CD) použít.

Časovač

Časovač umožňuje zapnutí nebo vypnutí systému v nastavenou dobu.

Příklad: chcete se každé ráno nechat vzbudit hudbou.

Pokud už nechcete, aby se systém zapínal nebo vypínal v nastavenou dobu, musíte nastavení časovače zrušit.



♦ Před nastavením časovače zkontrolujte, zda je zobrazen přesný čas.



♦ V každém kroku máte několik sekund na provedení příslušných nastavení. Pokud nastavení neprovedete ve vyhrazené době, musíte začít znovu.

- 1** Zapněte systém stiskem tlačítka **STANDBY/ON**.
- 2** Jedním či více stisky tlačítka **TIMER/CLOCK** zobrazíte indikátor **TIMER**.
- 3** Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: na několik sekund se zobrazí **ON TIME**, poté se zobrazí případný dříve nastavený čas; můžete nastavit čas zapnutí.
- 4** Nastavte čas zapnutí přístroje časovačem.
 - a** Stiskněte **TUNING** \wedge nebo \vee .
 - b** Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: rozblíká se údaj minut.
 - c** Stiskněte **TUNING** \wedge nebo \vee .
 - d** Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: na několik sekund se zobrazí **OFF TIME**, poté se zobrazí případný dříve nastavený čas; můžete nastavit čas vypnutí.
- 5** Nastavte čas vypnutí přístroje časovačem.
 - a** Stiskněte **TUNING** \wedge nebo \vee .
 - b** Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: rozblíká se údaj minut.
 - c** Stiskněte **TUNING** \wedge nebo \vee .
 - d** Stiskněte **PROGRAM/SET**.
Výsledek: zobrazí se **VOL XX, XX** znamená nastavenou hlasitost.
- 6** Stiskem tlačítek **TUNING** \wedge nebo \vee snižte nebo zvýšte hlasitost a pak stiskněte tlačítko **PROGRAM/SET**.
Výsledek: zobrazí se indikátor vybraného zdroje signálu.
- 7** Otáčením voliče **TUNING** \wedge nebo \vee vyberte zdroj signálu, který se má přehrávat při zapnutí systému.

Pokud vyberete...	Musíte také...
TUNER (rádio)	<ol style="list-style-type: none"> a Stiskněte PROGRAM/SET. b Stisknutím tlačítka TUNING \wedge nebo \vee zvolte předvolenou stanici.
CD ((kompaktní disk)	Vložte disk



- 8** Stiskem **PROGRAM/SET** potvrďte nastavení časovače.

➤ Pokud je nastavena stejná doba zapnutí i vypnutí systému časovačem, zobrazí se **ERROR**.

Nastavení časovače

♦ V krocích 4, 5, 6, 7 můžete také použít tlačítka

\ll nebo \gg na přístroji místo tlačítek TUNING (Ladění)
 \wedge nebo \vee .

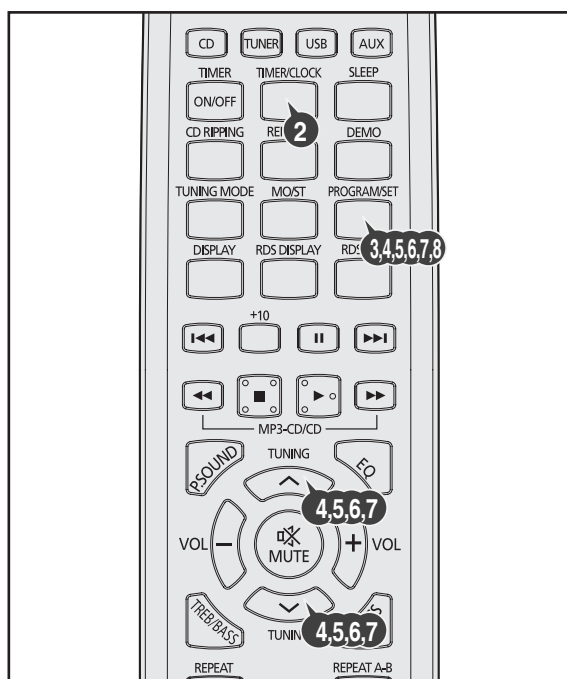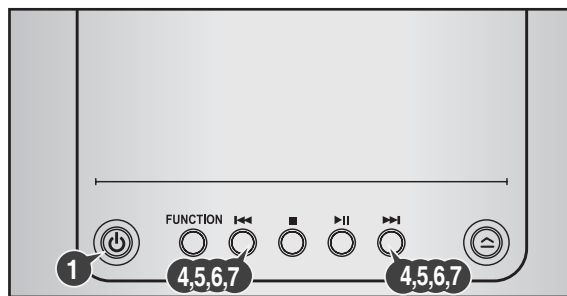


Zrušení nastavení časovače

Po nastavení časovače je časovač automaticky aktivován, což potvrzuje indikátor **TIMER** na displeji. Pokud již časovač nechcete využívat, musíte zrušit nastavení.

Pokud chcete... **Stiskněte tlačítko Timer-On/Off...**

Zrušit nastavení časovače Jednou.
Výsledek: se již nezobrazuje.
Znovu aktivovat časovač Dvakrát.
Výsledek: znovu se zobrazuje

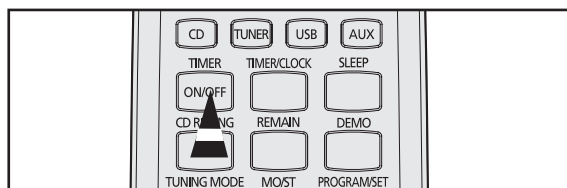


Vypnutí zvuku

Máte možnost dočasně vypnout zvuk systému.

Příklad: chcete přijmout telefonní hovor.

- 1 Stiskněte tlačítko **MUTE**.
- 2 Pokud chcete zvuk znovu zapnout, znovu stiskněte tlačítko **MUTE** nebo stiskněte jedno z tlačítek **VOLUME**.

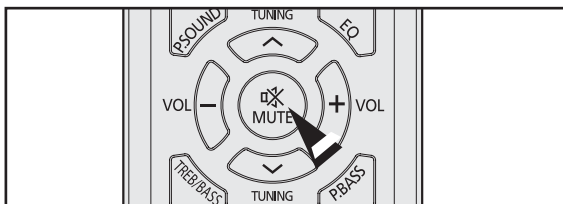


Volba funkce EQ (Ekvalizér)

Váš kompaktní systém je vybaven přednastavenými profily ekvalizéru, takže si můžete vybrat optimální poměr basů a výšek podle toho, jakou hudbu posloucháte.

- 1 Stiskněte tlačítko ekvalizéru EQ dokud není vybrána požadovaná volba.

Pokud chcete... **Vyberte...**


Normální zvuk (lineární kmitočtová charakteristika)	PASS
Charakteristika vhodná pro popovou hudbu	POP
Charakteristika vhodná pro rockovou hudbu	ROCK
Charakteristika vhodná pro klasickou hudbu	CLASSIC
Charakteristika vhodná pro popovou jazz	JAZZ
Charakteristika vhodná pro S.BASS	S.BASS

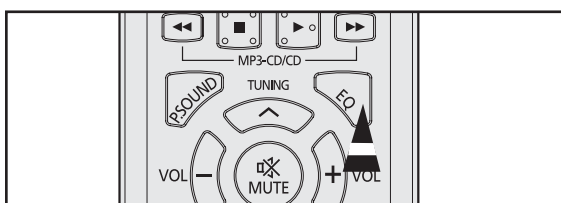

Funkce TREBLE (Výšky)

Funkce **TREBLE (Výšky)** zdůrazňuje vysoké tóny, a tím vytváří dunící efekt.


- 1 Stiskněte tlačítko **TREB/BASS**, dokud se nezobrazí **TREB** 00. Stisknutím tlačítka \wedge nebo \vee vybírejte mezi možnostmi **TREB** -04 až **TREB** 04.
- 2 Nastavte požadovanou úroveň vysokých tónů.

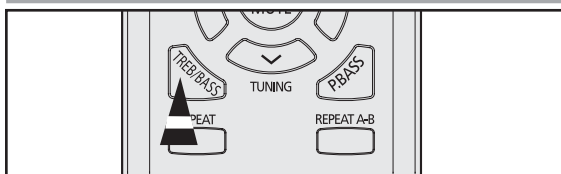

Funkce BASS (Basy)

Funkce **BASS (Basy)** zdůrazňuje hluboké tóny, a tím vytváří dunící efekt.

- 1 Stiskněte tlačítko **TREB/BASS**, dokud se nezobrazí **BASS** 00. Stisknutím tlačítka \wedge nebo \vee vybírejte mezi možnostmi **BASS** -04 až **BASS** 04.
- 2 Nastavte požadovanou úroveň hlubokých tónů.

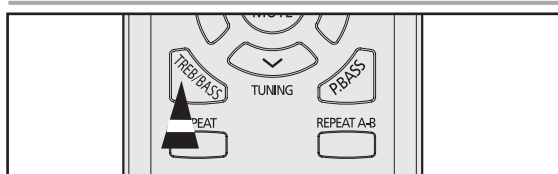


Funkce Power Sound

Váš kompaktní systém je vybaven funkcí **POWER SOUND**.

V režimu **POWER SOUND** jsou zesíleny basy a výšky na dvojnásobek normální hlasitosti.


- 1 Stiskněte tlačítko **POWER SOUND** na předním panelu.
Výsledek: na displeji se zobrazí "**P.SOUND**".
- 2 Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko **P.SOUND**. Po dobu několika sekund se na displeji zobrazí nápis "**OFF**" (Vypnuto).

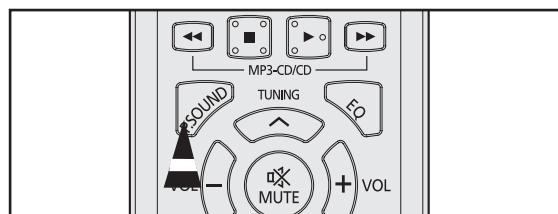

Funkce Dynamické zvýraznění basů

Mini kompaktní systém je vybaven funkcí zesílení basů nazvanou **SBS (Super Bass Sound)**. Tato funkce vytvoří působivější a reálnější zvuk.


- 1 Stiskněte tlačítko **P.BASS**.
Výsledek: Na displeji se zobrazí nápis "**P. BASS**".
- 2 Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko **P.BASS**. Po dobu několika sekund se na displeji zobrazí nápis "**OFF**" (Vypnuto).

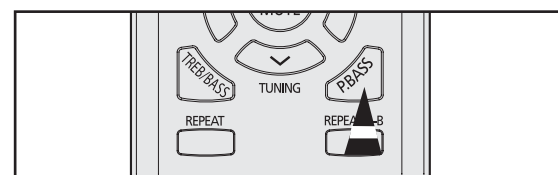


Nastavení automatického vypnutí systému

Během poslechu hudby můžete systém nastavit tak, aby se automaticky vypnul.

Příklad: chcete usnout za zvuků hudby.

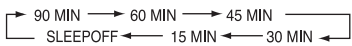- 1 Stiskněte **SLEEP**
Výsledek: spustí se přehrávání a zobrazí se níže uvedené položky:
90 MIN
- 2 Jedním nebo více stisky tlačítka **SLEEP** nastavte, jak dlouho má systém hrát, než se vypne:

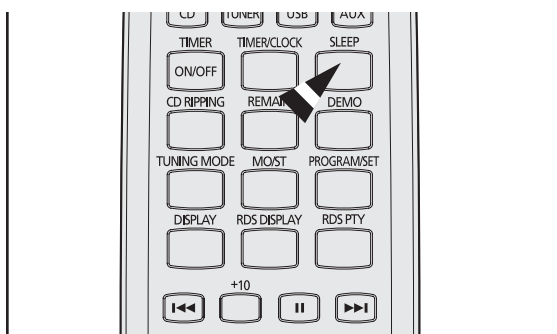➤ Kdykoli můžete:
♦ stiskem tlačítka **SLEEP** zkontrolovat, kolik času zbývá do vypnutí
♦ opakováním kroků 1 a 2 změnit nastavený čas
- 3 Funkci SLEEP zrušíte jedním nebo více stisky tlačítka **SLEEP**, až se zobrazí **SLEEPOFF**.




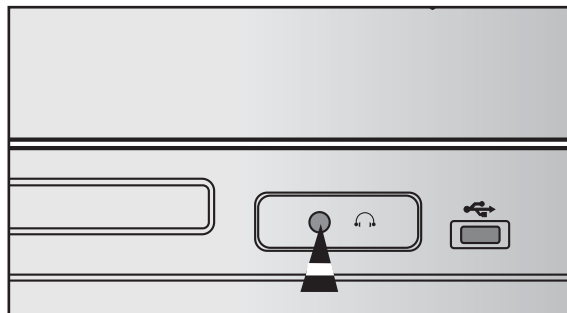
Připojení sluchátek

Ke kompaktnímu systému můžete připojit sluchátka a poslouchat nahrávky nebo rádio, aniž byste rušili ostatní. Sluchátka musí mít kabel s konektorem 3,5 mm nebo musíte použít adaptér.

Sluchátka připojte ke konektoru **PHONES** na předním panelu.

Výsledek: reproduktory se automaticky vypnou.


 Dlouhodobý poslech pomocí sluchátek při zvýšené hlasitosti může poškodit sluch.




Bezpečnostní upozornění




Následující obrázky upozorňují, na co je nutno dávat pozor při používání nebo přemísťování kompaktního systému.

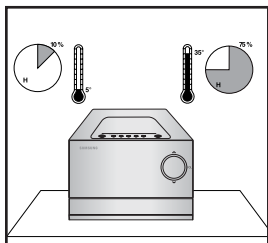


Provozní podmínky:
Teplota okolí 5 °C – 35 °C
Vlhkost 10 – 75%

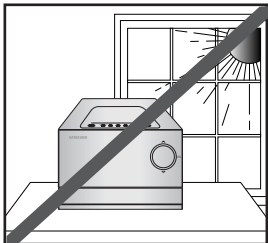


Přístroj chraňte před přímým slunečním zářením a jinými tepelnými zdroji. Hrozí přehřátí a porucha přístroje.

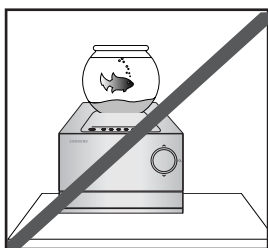


Na přístroj nestavte vázy a květináče. Pokud se do přístroje dostane vlhkost, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození přístroje. Pokud k něčemu z toho dojde, okamžitě vytáhněte koncovku napájecího kabelu ze zásuvky na stěně.

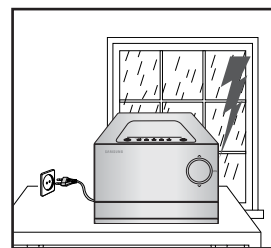


Během bouřky rovněž vytáhněte koncovku napájecího kabelu ze zásuvky na stěně. Přepětí při úderu blesku v okolí by mohlo přístroj poškodit.

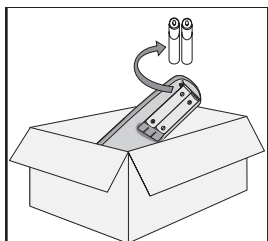


Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Elektrolyt vytékající z baterií může dálkový ovladač poškodit.

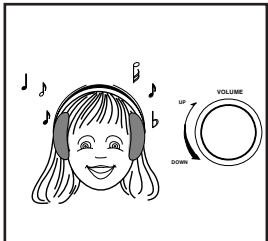

Při poslechu na sluchátka dejte pozor, abyste nepoužili příliš vysokou hlasitost. Dlouhodobý poslech pomocí sluchátek při zvýšené hlasitosti může poškodit sluch.

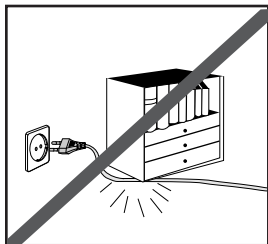

Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Poškození napájecího kabelu může způsobit poškození zařízení (riziko požáru) a úraz elektrickým proudem.

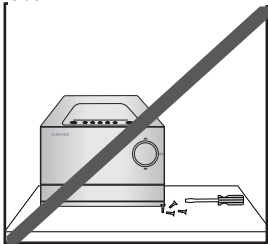

Nedemontujte z přístroje žádné panely. Uvnitř přístroje se nacházejí součásti pod proudem, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Čištění kompaktního systému

V zájmu optimální kvality zvuku kompaktního systému je nutno pravidelně čistit níže uvedené části:

- ♦ Vnější kryt
- ♦ Přehrávač CD
- ♦ Kazetové mechaniky (hlavy, válečky a hřídelky).

- Systém je nutno odpojit od napájecí sítě:
- ♦ Před čištěním
 - ♦ Pokud jej delší dobu nebudete používat

Vnější kryt


Vnější kryt pravidelně otírejte měkkým hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku odmašťovacího prostředku. Nepoužívejte abrazivní prášky, kapaliny a čističe ve spreji. Do systému se nesmí dostat kapalina.

Přehrávač CD

- 1 Před přehráváním CD očistěte speciálním čističem na CD. Nepoužívejte čisticí prostředky určené na gramodesky. Disk opatrně otřete od středu k okrajům.
- 2 Přehrávač pravidelně čistěte speciálním čisticím diskem (lze zakoupit u vašeho místního prodejce).
 - ♦ Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo ke korozi kontaktů.
 - ♦ I když je systém navržen jako velmi odolný, není vhodné jej používat v zaprášeném prostředí a na místech, kde působí horko (na přímém slunci nebo u topení atd.) nebo vibrace.
 - ♦ Pokud přístroj vydává nepříjemný zápach, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servis.

Upozornění při používání kompaktních disků

- ♦ S kompaktními disky zacházejte opatrně. Vždy je držte za okraje, na signálové ploše nesmí být otisky prstů.
- ♦ Po přehrávání vraťte disk do obalu.
- ♦ Na disky nelepte papírky ani nálepky a nepisujte je.
- ♦ Disky čistěte speciální utěrkou.
- ♦ Disky ukládejte na čistém místě, mimo přímé sluneční světlo, musí být chráněny před vysokými teplotami.
- ♦ Používejte jen kompaktní disky označené symbolem

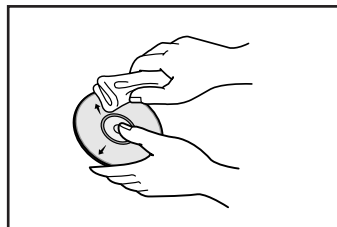

Dříve než se obrátíte na servis



Najděte si čas na seznámení s novým přístrojem.

Pokud máte některý z níže popsaných problémů, vyzkoušejte uvedená řešení.

Můžete ušetřit čas a možná s přístrojem nebudete muset do servisu.

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou problém vyřešit, запиšte si na lístek papíru následující údaje:

- ◆ Označení modelu a výrobní číslo, obvykle jsou na typovém štítku na zadním panelu.
- ◆ Informace o podmínkách záruky
- ◆ Srozumitelný popis problému

Pak se obraťte na místního prodejce nebo na servis SAMSUNG.

	Problém	Kontrola/vysvětlení
O B E C N É	Přístroj nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Koncovka napájecího kabelu není zastrčena do zásuvky na stěně nebo v zásuvce není napětí. • Je nutno vyměnit baterie v dálkovém ovladači nebo byly vloženy obráceně. • Nestiskli jste tlačítko STANDBY/ON.
	Přístroj nehraje	<ul style="list-style-type: none"> • Hlasitost je nastavena na minimum. • Nebyla vybrána správná funkce (TUNER, CD, USB, AUX). • Jsou připojena sluchátka. • Jsou odpojeny kabely reprosoustav od konektorů na zadním panelu. • Stiskli jste tlačítko MUTE.
	Časovač nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Časovač byl vypnut stiskem tlačítka TIMER ON/OFF.
	Pokud přístroj nefunguje i po provedení výše uvedených kontrol.	<ul style="list-style-type: none"> • Stiskem tlačítka STOP na 5 sekund při vypnutém přístroji "OFF" (pohotovostní režim) obnovíte výchozí tovární nastavení (RESET)
CD / MP3 / CD	Nespustí se přehrávání CD	<ul style="list-style-type: none"> • Nevybrali jste funkci CD. • Disk je vložen vzhůru nohama nebo je příliš znečištěný nebo poškrábáný. • Laserový snímač je znečištěný nebo zaprášený. • Systém nestojí na rovné ploše. • V přístroji zkondenzovala vzdušná vlhkost; ponechte přístroj v klidu po dobu nejméně jedné hodiny ve vyhřáté místnosti.
R Á D I O	Nekvalitní příjem nebo vůbec nelze přijímat stanice	<ul style="list-style-type: none"> • Nevybrali jste funkci TUNER. • Nebyl správně nastaven kmitočet vysílače. • Anténa není připojena nebo je nasměrována nesprávným směrem. Otočte anténu tak, aby se příjem zlepšil. • Jste v budově, jejíž konstrukce blokuje přenos elektromagnetických vln; musíte použít vnější anténu.

Technické parametry

Společnost SAMSUNG se snaží své produkty neustále vylepšovat. Konstrukce přístroje i tento návod proto podléhají změnám bez předchozího upozornění.

RÁDIO

FM (VKV)

Odstup signál/šum	62 dB
Využitelná citlivost	10 dB
Celkové harmonické zkreslení	0,4 %

PŘEHRAVAČ CD

Možnost vložení	1 disků
Kmitočtový rozsah	20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
Odstup signál/šum	90 dB (na kmitočtu 1 kHz) s filtrem
Zkreslení	0,1 % (na kmitočtu 1 kHz)
Přeslech mezi kanály	75 dB
Použitelné průměry	disků: 120 nebo 80 mm. Tloušťka: 1,2 mm

ZESILOVAČ

Výstupní výkon	
Přední reprosoustavy (4 Ω)	60 W / kanál RMS, IEC (celkové harmonické zkreslení: 10 %)
Přeslech mezi kanály	60 dB
Odstup signál/šum	70 dB

OBECNÉ

Příkon	35 W
Rozměry	230 (š) x 154 (v) x 251 (h) mm
Hmotnost	2.2 Kg

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Společnost SAMSUNG ve světě)

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Samsung.



Region	Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
Asia Pacific	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)



Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.